Plus Media 3

Bedienungsanleitung

Owners Manual



CANTON pure music

Danke schön / *Thank you*

Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses Canton Produktes entgegenbringen. Sie haben sich für ein hochwertiges Lautsprecher System entschieden und damit Ihren hohen Anspruch an Klang- und Verarbeitungsqualität bewiesen. Wir von Canton wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit Ihren Plus Media 3.

Zur Erzielung eines optimalen Klangerlebnisses lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch und beachten folgende Sicherheitshinweise:

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse der Lautsprecher oder des Netzteils. Im Schadensfall wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Canton Fachhändler oder direkt an den Canton Kundendienst.

- Verwenden Sie ausschließlich das von Canton mitgelieferte Netzteil. Die Leistung und Polarität des Netzteils ist genau auf den eingebauten Verstärker der Plus Media 3 abgestimmt.

Thank you for the confidence you have shown in Canton by purchasing one of our products. You have opted for a high-quality loudspeaker system and therefore revealed your own high standards where sound quality and craftsmanship are concerned. We at Canton hope you get a lot of fun and enjoyment from your Plus Media 3 speakers.

For the best possible sound results, please read these instructions carefully and take note of the following safety instructions:

- Never open the housing of the loudspeaker or the power unit. In the event of damage, please contact an authorised Canton dealer or the Canton Customer Service directly.

- Use only the power unit supplied by Canton with the loudspeaker. The output and polarity of the power unit is matched precisely to the installed amplifier of the Plus Media 3.

Lieferumfang / *Contents*

Folgende Komponenten sind im Lieferumfang Ihrer Plus Media 3 enthalten:

- 2 x Plus Media 3 Lautsprecher
- 1 x Stereokabel mit Klinkenstecker (3,5 mm)
- 1 x Stereoadapter (3,5 mm Klinke/Cinch)
- 1 x Netzteil
- 1 Set Shockabsorber (selbstklebend)

The following items are included in your Plus Media 3 set:


- *2 x Plus Media 3 loudspeakers*
- *1 x stereo miniplug cable*
- *1 x stereo adapter*
- *1 x AC adapter*
- *1 set shock absorbers (self adhesive)*







Anschlußfeld / *Terminal*

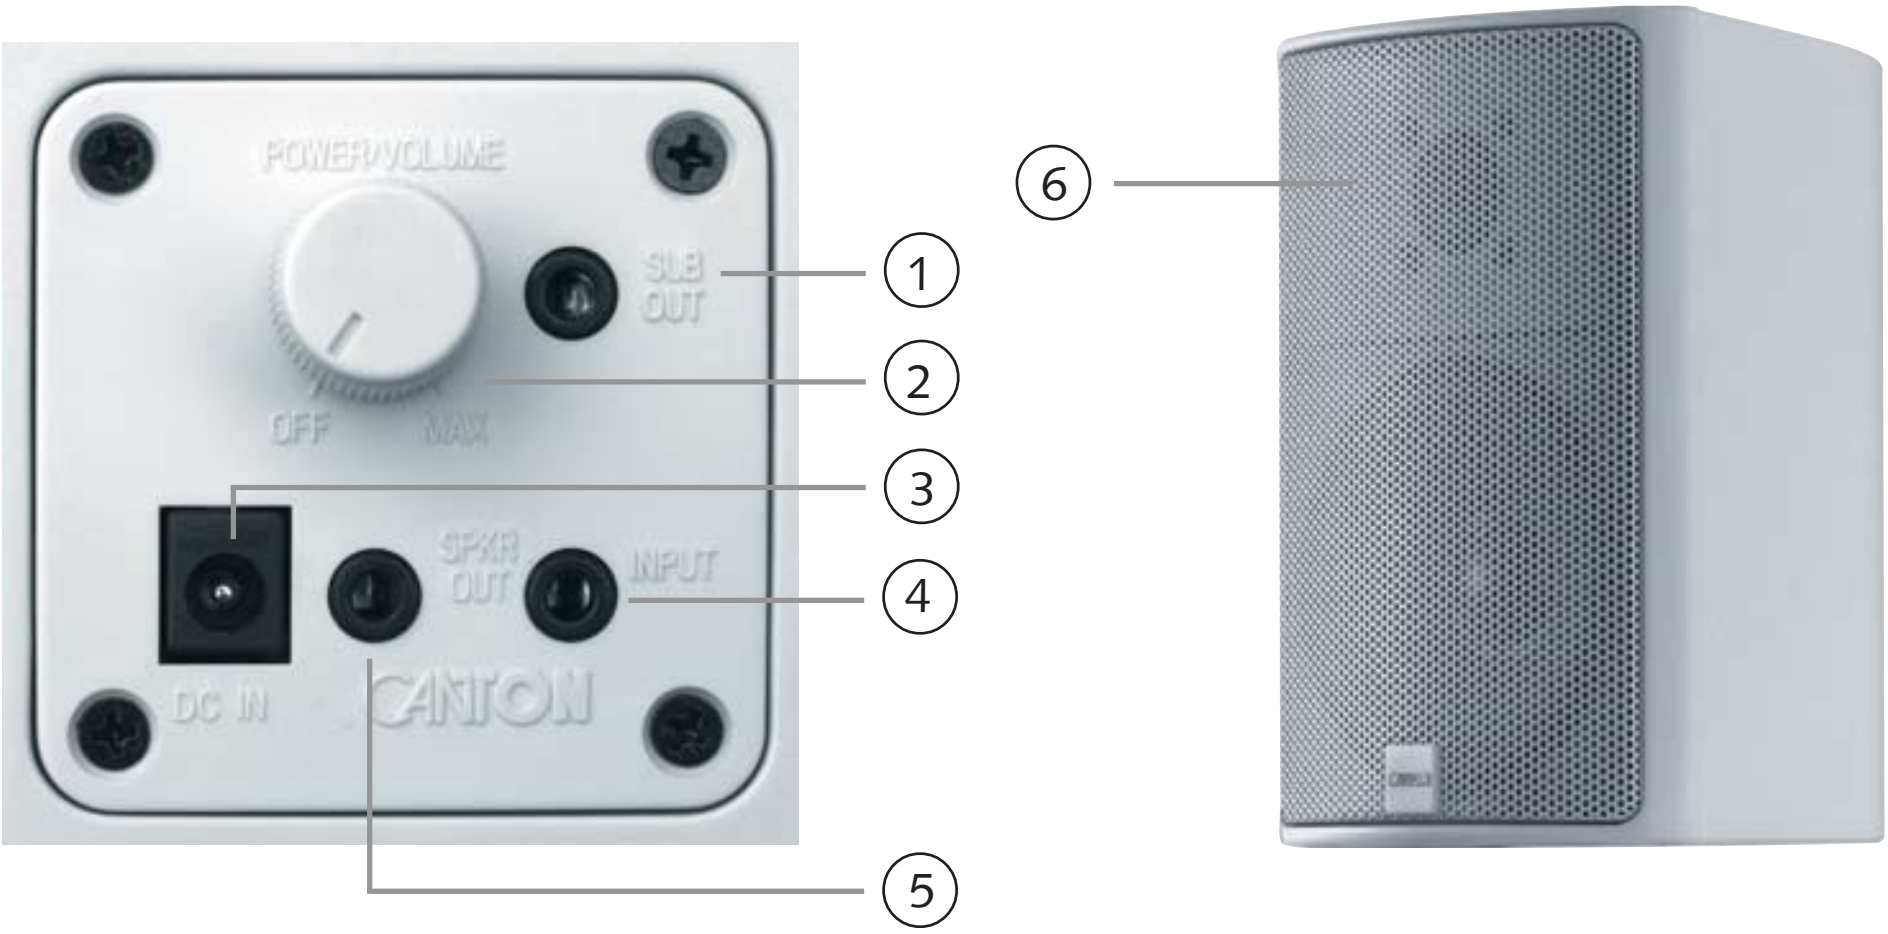

1) **SUB OUT:** An diesen Ausgang können Sie einen Aktivsubwoofer (z.B. Canton AS 15) anschließen, um so das Klangbild im Bassbereich abzurunden.

2) **POWER/VOLUME:** Hiermit schalten Sie den Verstärker ein und verändern die Lautstärke der Musikwiedergabe (im Uhrzeigersinn - lauter, gegen den Uhrzeigersinn - leiser). In der Off-Position ist die Plus Media 3 ausgeschaltet.

3) **DC IN:** An diese Buchse wird das mitgelieferte Netzteil angeschlossen.

4) **INPUT:** Verbinden Sie diesen Anschluss mit der von Ihnen gewünschten Quelle (z.B. Computer, CD Player...). Benutzen Sie hierfür das mitgelieferte Kabel bzw. verwenden Sie einen entsprechenden Adapter.

5) **SPKR OUT:** Über diesen Ausgang werden die beiden Plus Media 3 miteinander verbunden. Stecken Sie hierfür das Kabel der zweiten Box in diese Buchse.

6) **Betriebsanzeige:** Hinter der Abdeckung befindet sich eine Leuchtdiode (LED), die den Betriebszustand der Plus Media 3 zeigt: rot - Stand-by, grün - eingeschaltet.

*1) **SUB OUT:** You can connect an active sub-woofer to this output (e.g. Canton AS 15), in order to round up the tonal response in the bass range.*

*2) **POWER/VOLUME:** You turn the amplifier on with this switch, and alter the volume of the music reproduction (clockwise - louder, counter clockwise - quieter). In the OFF position the Plus Media 3 is switched off.*

*3) **DC IN:** The power unit provided is connected to this socket.*

*4) **INPUT:** The source which you want to use (e.g. computer, CD player, etc.) is attached at this connection. Use the cable supplied to do this, or use an appropriate adapter.*

*5) **SPKR OUT:** The two Plus Media 3 units are connected to one another via this output. To do this, insert the cable from the second box into this socket.*

*6) **Operational display:** A light diode (LED) is located behind the cover, which indicates the operational state of the Plus Media 3: Red - Stand-by; Green - Switched on.*

Allgemeine Informationen / *General Information*

Ihre Plus Media 3 ist ein universell einsetzbarer Aktivlautsprecher, der ohne einen zusätzlichen Verstärker betrieben werden kann. Somit eignet sie sich ideal zur Ergänzung eines Computers und gibt Musik von tragbaren CD-, MD-, MC- und DVD-Playern wieder. Außerdem kann man sie auch problemlos an alle gängigen Spielkonsolen, wie Playstation, X-Box und GameCube, anschließen und so den vollen Sound moderner Videospiele genießen.

Wie flexibel die Plus Media 3 ist zeigt, auch die Tatsache, dass sie durch einen Aktiv Subwoofer (z. B. Canton AS 15) erweitert werden kann, um so den Dynamikbereich des Allrounders zu erweitern.

Als Problemlöser bei der Positionierung hat Canton Wandhalter und Lautsprecherständer im Programm. Diese sind über den Fachhandel zu beziehen.

Your Plus Media 3 is a universally usable active loudspeaker, which can be operated without an additional amplifier. This makes it ideally suited as a supplement to a computer, as well as reproducing music from portable CD, MD, MC and DVD players. It can also be connected with no trouble at all to all conventional playing consoles, such as Playstations, X-box and GameCube, thus allowing you to enjoy the full sound of modern video games.

Just how flexible the Plus Media 3 is can be demonstrated by the fact an active sub-woofer (e.g. Canton AS 15) can be fitted as an extension to it, to widen the dynamic range of this great all-rounder even further.

To solve any problems with positioning, Canton include wall holders and loudspeaker stands in their range, available from your specialist dealer.

Installation / *Installation*

Damit Sie in den vollen Genuß Ihrer Plus Media 3 kommen, müßen alle Kabel richtig angeschloßen werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Verbinden Sie den Eingang (INPUT) Ihrer Plus Media 3 mit der gewünschten Tonquelle (Computer, CD-Player...). Benutzen Sie hierfür das mitgelieferte Stereokabel und wenn nötig auch den Stereoadapter.

Beim Auspacken der beiden Lautsprecher werden Sie feststellen, dass sie sich in einigen Details etwas unterscheiden. Alle Anschlüsse und der Lautstärkeregler befinden sich nur an einer der zwei Boxen. Dies ist die „Steuerzentrale“ Ihrer Plus Media 3.

To allow you to enjoy your Plus Media 3 to the full, all the cables need to be properly connected. To do this, follow this procedure:

1. Connect the input (INPUT) of your Plus Media 3 to the sound source of your choice (computer, CD player, etc.). To do this, use the stereo cable supplied and, if necessary, also the stereo adapter.

When you unpack the two loudspeakers you will find that they differ slightly in certain details. All the connections and the loudspeaker control unit are packed in only one of the two boxes. This is the "central controller" for your Plus Media 3.

2. Stecken Sie nun das am zweiten Lautsprecher festinstallierte Kabel in die SPRK OUT-Buchse im Anschlußfeld der anderen Box.

3. Schließen Sie nun das Netzteil an den DC-IN-Anschluß an und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Auf der Vorderseite der einen Plus Media 3 muß nun eine Leuchtdiode aufleuchten. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie nochmals alle Steckverbindungen.

4. Starten Sie nun die Wiedergabe an Ihrer Tonquelle und verändern Sie die Lautstärke der Plus Media 3 am Drehregler der Box.


Die Plus Media 3 verfügt über eine Ein- und Ausschaltautomatik. Wird die Tonwiedergabe für mehrere Minuten unterbrochen, schaltet sich der Verstärker der Plus Media 3 automatisch in den Stand-by-Modus. Die Betriebsanzeige wechselt von grün nach rot. Beim Fortsetzen der Tonwiedergabe schaltet sich der Verstärker wieder ein. Dies ist jedoch nur möglich, wenn der Lautstärkeregler auf der Rückseite der Plus Media 3 nicht in der Position OFF steht.

2. Now plug the cable which is permanently fitted to the second loudspeaker into the SPKR OUT socket in the connection unit of the other box.

3. Next, connect the power unit to the DC-IN connection and insert the mains plug into a power socket. An LED should now light up on the front of the Plus Media 3. If this does not happen, check all the plug connections once again.

4. Now start the sound reproduction at your sound source, and adjust the volume of the Plus Media 3 at the rotary switch control on the box.

The Plus Media 3 has an automatic On and Off switch. If the sound reproduction is interrupted for several minutes, the amplifier of the Plus Media 3 will automatically switch to stand-by mode. The operating mode display will change from green to red. When the sound reproduction is resumed, the amplifier will switch itself on again. This is only possible, however, if the loudspeaker control on the rear of the Plus Media 3 is not in the OFF position.

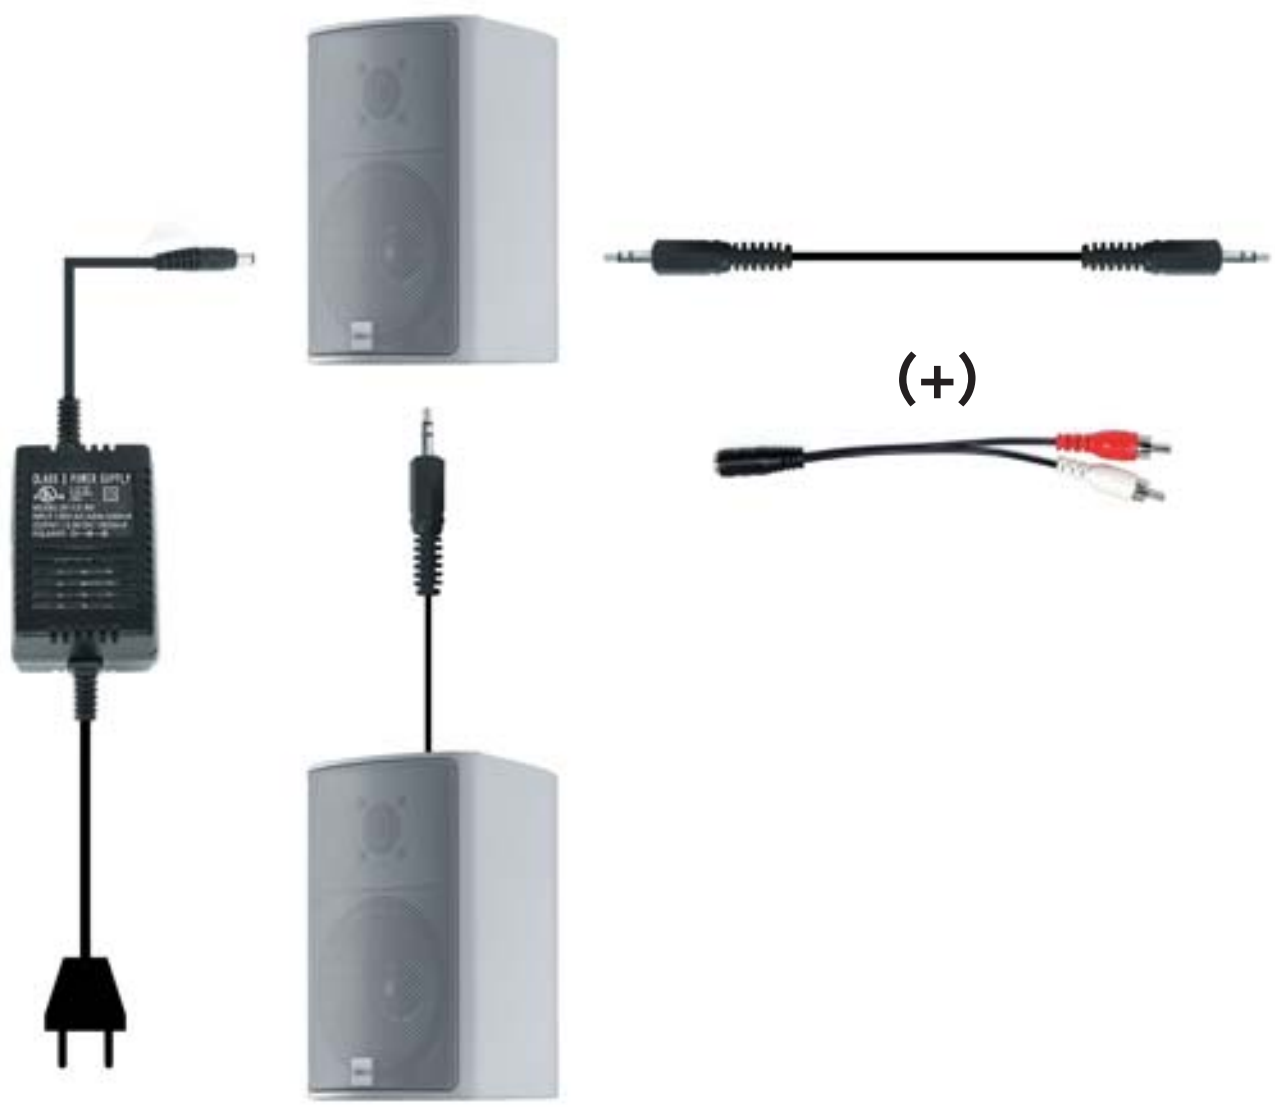

Tonquelle
Source

PC/Notebook
DVD Player
MP3 Player
CD Player
MD Player
Playstation
GameCube
X-Box
etc.

Technische Daten

Plus Media 3	
Prinzip	2-Wege Bassreflexsystem
Tieftöner	CW - 130
Membrane	130 mm, Cellulose-Graphit
Hochtöner	TA - 16/25
Kalotte	16 mm, Aluminium-Mangan
Impedanz	> 12 K Ohm
Eingangsempfindlichkeit	2 volts
Eingangsbuchse	3.5 mm Stereostecker
Nenn-/Musikbelastbarkeit	2 x 20/45 Watt
Übertragungsbereich	40...30.000 Hz
Übergangsfrequenz	4500 Hz
Abmessungen (B x H x T)	16 x 24 x 15,5 cm
Gewicht	4.4 kg (Paar)
Abdeckung	Metallgitter
Erhältliches Zubehör	Wand- und Deckenhalter Cantomount "S" Wand- und Deckenhalter Cantomount "XL" .
Special features	Integrierter Stereoverstärker Einschaltautomatik Ausschaltautomatik Ausgang für externen Subwoofer Magnetisch abgeschirmt Externes Netzteil (13,5 Volt)

Garantie-Leistung

Über die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung hinaus übernimmt Canton für die Plus Media 3 eine Garantie von zwei Jahren. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf und gilt nur für den Erstkäufer. Ausgeschlossen sind Transportschäden und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden. Der Anspruch verlängert sich nicht durch den Austausch von Bauteilen innerhalb der Garantiezeit. Dies gilt für alle Plus Media 3, die bei einem autorisierten Canton Fachhändler gekauft wurden. Wenden Sie sich im Schadensfall bitte an ihn oder direkt an den Canton Service.

Technical data

	Plus Media 3
Engineering principle	2-way bass reflex system
Woofer	CW - 130
Membrane	130 mm (5.1"), cellulose-graphite
Tweeter	TA - 16/25
Concave membrane	16 mm (0.6"), aluminium-manganese
Input impedance	> 12 K ohms
Input sensitivity	2 volts
Input socket	3.5 mm (0.14") stereo jack
Nom./music power handling	2 x 20/45 watts
Frequency response	40...30.000 Hz
Crossover frequency	4500 Hz
Enclosure dimensions (W x H x D)	16 x 24 x 15,5 cm (6.3" x 9.5" x 6.1")
Weight	4.4 kg (pair)
Cover	metal grill
Available accessories	Wall and ceiling brackets Cantomount "S" Wall and ceiling brackets Cantomount "XL" .
Special features	Integrated stereo amplifier Auto Turn-On Auto Turn-Off Circuitry Output for external subwoofer Magnetically shielded External power supply (13.5 volts)

Guarantee-Performance

Canton gives a warranty of two years on the Plus Media 3 over and above the legal warranty period. The warranty period begins with the purchase and applies to the first buyer only. The terms of warranty do not include transport damage and other damage caused by improper use. Your claim is not extended by the exchange of components within the warranty period. This applies to all subwoofers purchased from an authorized Canton dealership. In the event of damage, please contact your dealer or get in touch directly with the Canton Service Department.

Art.-Nr. 8919

Canton Elektronik
GmbH + Co KG
Neugasse 21-23
D-61276 Weilrod
Tel.: 06083 / 287-0
Fax: 06083 / 28113
e-mail: info@canton.de
www.canton.de

CANTON®
pure music